



טִיסְלַי

[www.tissuly.co.il](http://www.tissuly.co.il)



tissuly\_fabrics



tissuly

# טיסו-לי נינג'ה סילון ג'ייזים דס

תודה על רכישת מסלול נינג'ה לילדיים של טיסו-לי.

מיועד לשימוש ילדים מגיל 5 שנים ומעלה.  
לשימוש בטוח ומהנה,  
אני קראו היטב את הוראות ההתקנה והשימוש.

## אזהרה !!

- ההתקנה והשימוש בהשגת מיבור בלבד !
- מתאים לשימוש עד משקל 150 ק"ג (עומס תליה בשימוש).
- אין להיקשר לעצם שאינו בריאים, מתים או שניזוקן.
- החיבור לקורות או עמודים מחזקים היטב, ובאחריות המתקן המיבור / המשגיח והמשתמש בלבד !
- חיבור שלא ע"פ הוראות עלול להביא לקריסה של עצים/עמודים ולגרום לפגיעה גופנית חמורה !

## חוות דעתני העיאוף:

- יש לתלות המסלול בגובה המינימלי הדרוש לפעולות.
- לבדק שכל אביזרי הנינג'ה, התלוים על רצועת המסלול מחוברים היטב.
- הරחיק המקסימלי בין כפות רגלי המשתמש לאדמה, בזמן הפעולות, לא עליה על 30 ס"מ.
- השימוש במסלול אסור כשהוא רטוב או בזמן מזג אוויר סוער ונשומם.

טיסו-לי

[www.tissuly.co.il](http://www.tissuly.co.il)



### מחיית איקום וארים:

- יש לבדוק את התוואי בו יעבור המסלול שהוא פניו ממכתולים בקרקע ומפולס היטב.
- התכברות לעצים בעלי היקף מינימלי של 40 ס"מ עד היקף מקסימי של 180 ס"מ.
- אין להתחבר לעצים שאינם יכולים לעמוד בעומס הנדרש של 1000 ק"ג מתיחה.

### גובה זונה ההתקשרות והתפיה:

גובה חיבור הרצואה צריך להיות לפחות גובה הנמר ביותר, כשבזמן תלייתו על אביזר הנינג'ה, כפות רגליו יהיו לא יותר מ-30 ס"מ מעל הקרקע.

נכודת ייחוס ראשונה לקביעת גובה חיבור הרצואה לעץ, על המשמש הנמר ביותר למתוח את ידיו מעלה מעל לראשו, במידת האפשר, אז למדוד את הגובה מהקרקע לקצותות ידיו המורמות, ולהוסיף עוד 64 ס"מ, המורכבים מ 32 ס"מ מרוח ועוד 32 ס"מ של נתית המסלול לכון האדמה יחד עם משקל המשמש.

לדוגמה: אם הגובה הנמדד הנמר ביותר עד קצוות הידיים המורמות הוא 183 ס"מ, הוסף 64 ס"מ, לחבר את רצועת המסלול בגובה 247 ס"מ. בצע בדיקה שכפות רגלי המשמש הנ"ל בעת השימוש, לא יהיו מעל 30 ס"מ מהקרקע. יתכן שידרשו כמה ניסיונות התאמת עד לקבלת גובה התלייה הרצוי.

**טייס-לי**

[www.tissuly.co.il](http://www.tissuly.co.il)

## התקנה וחיבור רצואת האסודן ג'ים:

- הקף את העץ את העצים הנבחרים בנקודת החיבור בעזרת חגורת ההגנה לעצים.
- הקף את העץ בעל הקף הנמור מבין השניהם, בחלק רצועת המסלול עם הראיצט (מנגנון המתיחה), השחל בלולאה והדק. הקף את העץ השני ברצועת המסלול באופן שהרצועה תהיה מונחת וצמודה לעץ לכל רוחבה (לא קיפול) השחל בלולאה והדק.


ראה תמונות 1,2,3



## התקנת אבם התגיה וגדקו edmien


הכנס את קצה רצועת המסלול לתוך האבזם המרובע, ומשורק את האבזם לאורך הרצועה עד למקום שבחרת. חזור על פעולה זו עם אבזמים נוספים בהתאם לכמות האבזרים הנתלים וגודלם.

פתח את השאקל המשולש והכנס ללולאת האבזם כשהצד השטוח של השאקל מושחל בלולאה.

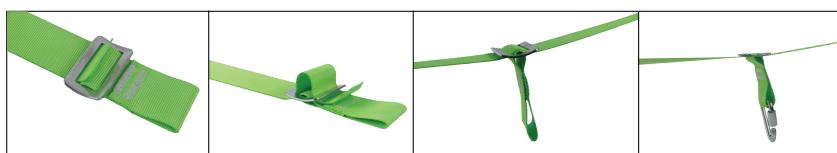



### **הערה חשובה:**

לפני מתיחת רצועת המסלול, יש למקם את אבזמי התלייה במרוחים הרצויים, וע"פ מרחב הפעולות הרצוי במסלול. ניסיון למשוך את האבזם לאורך הרצועה כשהיא מתחה, עלול לפגום ברצועה!

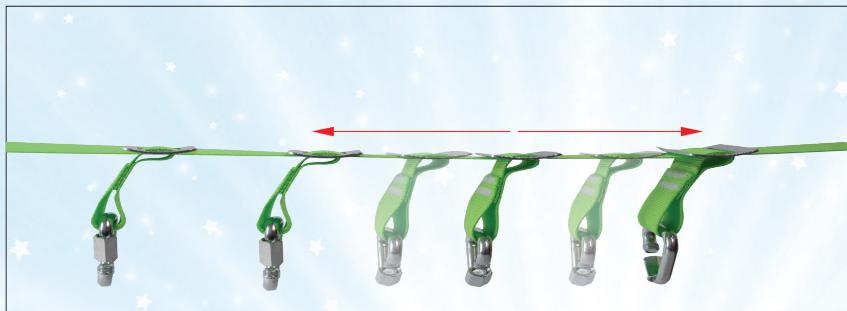

### **אתיחה 6 אסומן הניראה**

בדוק שני קצוות המסלול מחוברים לעצים בגובה שווה, על מנת שהמסלול יהיה מאוזן בצורה אופקית.

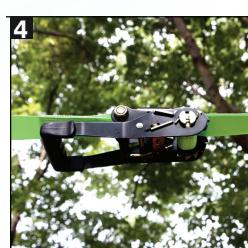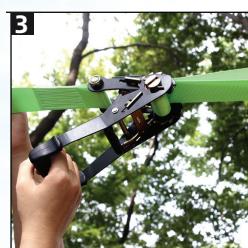

1. הכנס את קצה הרצועה לראצ'ט (מנגנון המתיחה), כשיידית הראצ'ט בחלק התחתון.

2. משוך את קצה הרצועה לכיוון הנגדי לראצ'ט ככל יכולתן.

3. בצע את המתיחה הסופית בעזרת ידית הראצ'ט בתנועת הלוך ושוב.

4. בסיום המתיחה הצמד את ידית הראצ'ט לתחתית הרצועה.

**טייס-לי**

[www.tissuly.co.il](http://www.tissuly.co.il)

**הערה חשובה:**

יש לוודא שהרכבה המושחלת ברצ'ט, מונחת כשהיא מתחה לכל רוחבה ולא קיפולים בתוך המנגנון, וויצאת ממנו ישר ולא בזווית, על מנת שהמתיחה לא תיכלש ושלא ייגרם נזק לרצ'ט.

**תקנית אמירות הנינג'ה**

תלה את אביזרי הנינג'ה בהתאם לסדר אבומי התליה ועל פי העדפן.  
שימוש מהנה ובטוח !



**טייס-לי**

[www.tissuly.co.il](http://www.tissuly.co.il)

## **ניתוק והסרת רצואת האסודין**

על מנת להסיר או להעביר את מסלול הנינגה,  
עליך לשחרר בזיהירות את מנגנון המתיחה (ראצ'ט)  
ולשחרר את מתיחת הרצואה.



לשחרור הראצ'ט, משור מעלה את הידית הקטנה  
שנמצאת בתחום מסגרת ידית הראצ'ט  
(צפי רעש נקישה)-תמונה 1,



העבר את ידית הראצ'ט למצב פתוח-תמונה 2,  
להשלמת השחרור ,  
העלת את השער הקטן (מחובר לקפיץ)  
הנמצא בסיס הראצ'ט, בחלק הנימי  
(צפי רעש נקישה). תמונה 3

כעת ניתן למשוך את הרצואה החוצה מהראצ'ט.



**טייס-לי**

[www.tissuly.co.il](http://www.tissuly.co.il)

הגבלת אחריות

# טייסו-לי

טייסו-לי (ע.מ 54 31688054), אינה אחראית לכל נזק שהוא עלול להיגרם למשתמש, לרבות נזק לרכוש ולפגיעה גופנית, הנובעת משימוש לא הולם ושאינו תואם את ייעוד המתקן, או מהתקנה לקויה שלא על פי ההוראות ותנאי הסביבה הרצויים לפעולות.

יש לבדוק היטב את מסלול הנינג'ה על אביזרו (בדיקה ע"י מבוגר), לפני כל התקנה ופעולות, לרבות אחרי אחסון ואחרי כל שימוש.

המבוגר האחראי /או המשתמש, לוקח אחריות מלאה על כל פגעה גופנית או נזק העולם להיגרם בזמן ההתקנה /או השימוש במסלול הנינג'ה.

שירות לקוחות:

ווטסאפ או טל: 052-3551777

במייל: [office@tissuly.co.il](mailto:office@tissuly.co.il)